Husqvarna

Kylskåp, Kyl/Svalskåp 4

Kjøleskap, Kjøl-/svalskap 9

Køleskab, Køle/svaleskab 16

Jääkaappi, Jää/viileäkaappi 24

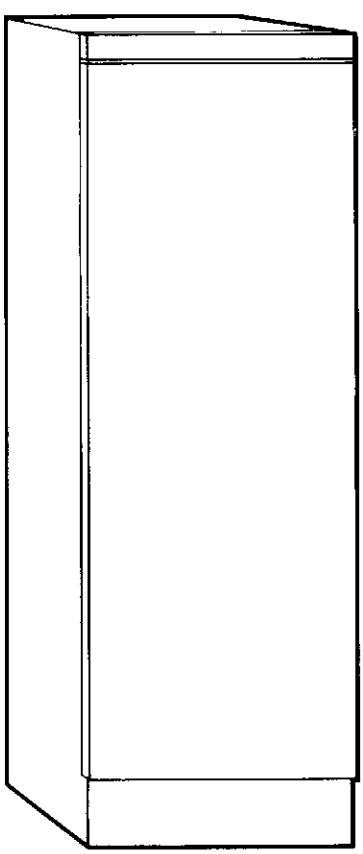

GM 161KS JADE
GM 301KS OPAL
GM 310KE OPAL ENERGI

821 38 51-01/0

! VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET

Les nøye gjennom bruksanvisningen med anvisninger, råd og advarselstekster for skapet installeres og tas i bruk. Da vil skapet fungere på en tilfredsstillende måte og gi størst nytte.
Alle som bruker skapet skal kjenne til hvordan skapet brukes.
Ta vare på bruksanvisningen. Legg den på et sted der den er lett tilgjengelig. Den inneholder mange råd som gjør det lettere å bruke skapet på riktig måte.
Bruksanvisningen skal følge med skapet ved flytting eller eierbytte, slik at den som bruker skapet alltid kan lese om forskjellige funksjoner og sikkerhetsforskrifter.

- **Skapet er bare beregnet for oppbevaring av matvarer for normalt husholdningsbruk og etter denne bruksanvisning.** Brukes det til andre formål, kan det være fare for skade på person og eiendom.
- **Skapet skal betjenes av voksne.** La ikke barn leke med det eller røre betjeningsorganer og flyttbare/bevegelige deler.
- **Autorisert fagmann** skal utføre alle installasjonsarbeider og inngrep i produktet, også eventuell elektrisk skjøteledning. Arbeid utført av personer med utilstrekkelige kunnskaper kan svekke produktets funksjon og forårsake skade på person og eiendom.
- **Service og reparasjoner** skal utføres av et av leverandøren godkjent servicefirma. Bruk bare reservedeler som leveres av dette firma.
- **Gjør ikke selv noen endringer i skapet.** Det kan medføre skade.
- **Tilstrekkelig ventilasjon** må finnes rundt skapet slik at kompressoren ikke blir overopphetet og stanser.
- **Still hvis mulig skapet med ryggen mot en vegg** slik at varme deler på baksiden er utilgjengelige, men la det være tilstrekkelig rom for ventilasjon.
- **Nettledningen må ikke komme i klem** når skapet installeres eller flyttes.
- **Skru alltid av skapet og trekk ut støpselet** for rengjøring eller service. Trekk i støpselet, ikke i kabelen. Ta ut sikringen hvis støpselet er utilgjengelig.
- **Kjølesystemet på baksiden og inne i skapet inneholder kuldemedium.** Hvis kjølesystemet punkteres, kan skapet og matvarene i skapet skades. La derfor aldri skarpe gjenstander komme i kontakt med fordamperen/kuldeplaten og rørsløyfene inne i og på skapets bakside.
- **Før støpselet settes i stikkontakten og skapet for første gang startes,** bør det stå på plass i ca. 30 minutter, eller, hvis skapet er transportert liggende, ca. 4 timer. Da får oljen i kompressoren tid til å renne tilbake til riktig sted.
- **Kontroller at skapet fungerer** og holder innstilt temperatur 24 timer etter at skapet første gang er startet. Først deretter bør fryseskap tas i bruk for innfrysing av ferske varer.
- **Ispinner og isterninger** bør ikke spises umiddelbart når de tas ut av fryseskapet. De er så kalde at det kan gi skader i munnen.
- **Skapet er tungt.** Utstikkende metalldeler og kanter på baksiden og under skapet kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes. Bruk hansker.
- **ADVARSEL!** Oppbevar aldri eksplosive gasser og væsker i kjøle- eller fryseskap. Innholdet kan eksplodere og skade person og eiendom. Oppbevar aldri kullsyreholdige drikker eller flasker og glass i fryseskap. Glasset kan sprekke å gå i knas.
- Enkelte spraybokser inneholder eksplosive gasser (se advarsel på boksen) og må ikke oppbevares i kjøleskap.

VED VRAKING! Fjern dørene før skapet vrakes slik at lekende barn ikke blir innestengt i skapet. Klipp av nettledningen så nær skapet som mulig når skapet er løftet ut og støpselet er trukket ut av vegguttaket.

Miljøhensyn kuldemedium

I gamle skap kan isolasjonen og kuldemediet i kjølesystemet inneholde stoffer som virker nedbrytende på ozonlaget. Vær derfor nøye med å levere skapet til gjenvinningsanlegg og pass at det ikke blir skadet.

Det nye skapet er helt fritt for stoffer som bryter ned ozonlaget. Kuldemediet angis på dataskiltet i skapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Viktig informasjon om sikkerhet 9
Modeller 10
Energisparetips 10
For å verne miljøet 10
Installasjon 11
Slik brukes kjøleskapet 12
Vedlikehold 13
Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende 14
Service og reservedeler 15

KONSUMENTKÖP EHL (SVERIGE) GARANTI (FINLAND)

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

Finland

I Finland gäller 1 års garanti från köpet. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna krav och de finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot som verifikation av inköpsdatumet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts.

Sverige

Service och reservdelar kan erhållas från AB Elektroservice

ELEKTRO SERVICE

(se **Hushållsmaskiner** i telefonkatalogens gula sidor).
Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Finland

Kundkontakt

Om Ni har frågor om produkten eller behöver service, ring vår Konsumentkontakt på tel. 0600-90699 (62 p/min + avgift för lokalsamtal).
Uppge skåpets modell-, produkt-, och serienummer enligt dataskylten i skåpet.

Dataskylten

Dataskylten på vänster sida i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.
Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning: .....

Produktnummer: .....

SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

VARNING

Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

MODELLER

Modell	Kjøleskap	Kjøl-/svalskap
GM 161KS		Kjøl-/svalskap
GM 301KS		Kjøl-/svalskap
GM 310KE	Kjøleskap	

ENERGISPARETIPS

- Still ikke skapet nær apparater som avgir varme, f.eks. komfyr, oppvaskmaskin og varmeovn.
- Still ikke skapet slik at det utsettes for direkte solvarme.
- Still skapet i et svalt og godt ventilert rom og sørg for at luftåpningene under, bak og over skapet ikke tettes til.
- La alltid varme matvarer avkjøles til romtemperatur før de legges inn i kjøleskapet eller fryseskapet.
- La varer som skal fryses først kjøles ned i kjøleskapet.
- Tin frosne varer i kjøleskapet. Da kan kulden som avgis komme til nytte i kjøleskapet.
- Åpn ikke døren unødig lenge eller ofte.
- Sørg for at varer inne i skapet ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig.
- Støvsug kompressoren og kjølesystemet på skapets bakside hvert eller hvert annet år.

FOR Å VERNE MILJØET

- Isolasjonen og kuldemediet i skapet er helt uskadelig for ozonlaget.
- Alle deler i emballasjen kan resirkuleres.
- Skapene er produsert slik at de lett kan demonteres for gjenvinning.
- Lever emballasje og kasserte kjøle- og fryseskap til et gjenvinningsanlegg. Kontakt kommunen eller forhandleren for å få mer informasjon om gjenvinning.

Ved bruk:

- Oppbevar varene i bokser, kar og kartonger som kan brukes flere ganger.
- Bruk ikke engangsmaterialer unødvendig.
- Følg rådene under "Energisparetips".
- Bruk milde rengjøringsmidler.

Bruksanvisningen er felles for modeller som har samme basisfunksjoner, men med ulik størrelse, spesifikasjonsnivå og innredning.

Figurene ◯ er samlet helt bak i bruksanvisningen. Brett ut siden slik at tekst og bilder kan leses samtidig.

INSTALLASJON

Oppakking og transportskader

Kontroller at skapet er feilfritt og uten transportskader. Transportskader skal umiddelbart meldes til den som har hatt ansvaret for transporten.
Lever emballasjen til gjenvinning.

! La ikke barn leke med emballasjen. Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

Rengjøring

Vask først skapet innvendig med et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke sterke eller skurende rengjøringsmidler, stålull, rivende svamper eller løsemidler. La skapet tørke helt.

Oppstilling, installasjon
Fig. ① ② ③ ④ ⑤

For at skapet skal fungere korrekt, er det viktig at det installeres riktig og at nettilkoblingen er riktig.

Still skapet på et tørt og svalt sted. Skapet skal stå i et tørt rom og bør ikke utsettes for direkte sollys eller annen varmekilde, f.eks. komfyr eller oppvaskmaskin. Skapet fungerer best når romtemperaturen er mellom +16°C og +32°C.

Transportstøtte. Fjern transportsikringen innenfor nedre hengsel og på dørsidene. ①.
Fjern transportsikringen fra glasshyllene ved først å dra transportsikringen fremover, og deretter trekke hyllene og trasportsikringenerett fremover slik at hyllene kan tippes og transportsikringene tas ut.
Ta vare på transportsikringerne for eventuell fremtidig transport.

Avrenningsslange. Kontroller før skapet stilles på plass at avrenningsslangen på skapets bakside munner ut i dryppeskålen ②.

Avstand til omgivende skap/vegger. Skapet kan skyves inn mot veggen på baksiden. For at dørene skal kunne åpnes så mye at hyllene kan tas ut, må skapet plasseres med den hengslede siden min. 10 mm fra en ev. sidevegg (GM 310KE) og min 24 cm (GM 161KS, GM 301 KS).
Skapet kan stilles inntil et annet skap fra samme produsent uten ekstra mellomrom.

Plan oppstilling. Det er viktig at skapet står plant og hviler støtt i alle fire hjørner. Bena er justerbare. En nøkkel følger med. Juster bena slik at skapet står plant. Det er viktig at skapet ikke heller mot omgivende skap ③.

Selvlukkende dør (noen modeller). Når skapet står rett, skal dørene lukkes automatisk det siste stykket, hvis de står på gløtt.

God ventilasjon. Det kreves god luftsirkulasjon rundt skapet for at det skal fungere. Luftkanalene under, bak og over skapet må ikke blokkeres. Ventilasjonsrommet over skapet bør være minst 200 cm^2. Avhengig av hvilket overskap som brukes kan ventilasjonsrommet plasseres direkte over skapet eller bak og over overskapet. Ventilasjonsrommet bak overskap som monteres direkte over kjøleskapet må være minst 50 mm dypt ④.
Hvis skapet stilles riktig, minsker tendensen til unødvendig lyd og vibrasjoner.

Montering av pedal ⑤

(noen modeller)

Pedalen består av
Pedalfeste (A) – skrues fast i de to ytre hullene
Pedal (B) – smettes fast i pedalfestet
Klakk (C) – skrues fast i dørens underkant.
Juster pedalfestet i høyderetning slik at pedalen trykker eksakt mot klakken.
Uttak for pedalen finns i ventilationsgitteret.

Nettilkobling ④

For støpselet settes i stikkontakten og skapet første gang startes, skal skapet stå oppreist ca. 30 minutter eller ca. 4 timer hvis det er blitt transportert liggende. Da får væsken i kjølesystemet tid til å stabilisere seg. Det er ellers fare for at kompressoren kan skades.

Skapet skal kobles til jordet stikkontakt. Spenning 230 V.
Sikring 10 A. Se dataskiltet i skapet.
Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktivet 89/336/EOF.

! Skapet er strømløst først når støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Omhengsling av dør ⑥

Døren kan hengsles på høyre eller venstre side.
Skapet skal være strømløst ved omhengslingen.
Omhengslingen går lettere hvis skapet legges på rygg. Legg da skapet på et mykt underlag slik at det er lettere å løfte. Hengsles døren om med skapet stående, må man holde i døren slik at den ikke faller ned når hengslene løsnes. OBS! Vær forsiktig slik at dørene ikke skades eller ripes opp under omhengslingen. Du trenger en flat skrutrekker, stjerneskrutrekker og den medfølgende justeringsnøkkelen.

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Løsne ventilasjonsgitteret.
3. Løsne det nedre hengselet og den øvre hengseltappen.
4. Løft av døren.
5. Skap med selvlukkende dørr: Skru løs dørlukkebeslagene på undersiden av døren og det nederste hengselet. Ta vare på dem til ev. senere bruk.
6. Flyt hengseltappen i nedre hengselet til den anden siden.
7. Skap med pedal: Flyt klakken på undersiden av døren og pedalfestet til den anden siden.
   Dørlukkebeslagene: Skru fast de nye, medfølgende beslagene på den andre siden av døren og hengselet.
8. Legg tilbake døren og skru fast øvre hengseltappen.
9. Skru fast det nedre hengselet på den andre siden.

Rejs opp skapet.
Skru løs håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på motsatt side med en 3 mm dor.
Trykk inn de medfølgende plastpluggene i hullene etter håndtaket.

Flytt dekkbrikkene i ventilasjonsgitteret og sett gitteret tilbake på plass.

Sett skapet på plass. Kontroller at det står rett. Se "Installering".
La skapet stå ca. 30 minutter før det startes.

SLIK BRUKES KJØLESKAPET

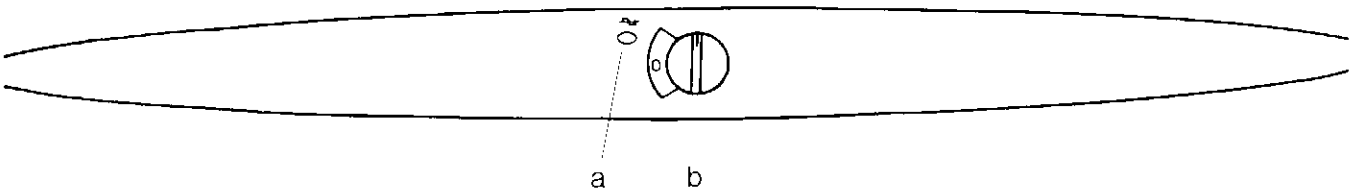

a. Grønn signallampe
lyser når kjøleskapet er innkoblet.

b. Termostat, trinnløs regulering

Laveste stlling, varmest	1
Høyeste stilling, kaldest	6
Avstengt	0

Igangsetting, innstilling av temperaturen

1. Start skapet ved å vri termostaten til stilling **3.**
2. Prov deg siden frem til onsket temperatur.
   Hvilken temperatur som er best, avhenger bl.a. av omgivelsestemperatur, hvor mye varer det er i skapet og hvor ofte døren äpnes.

La skapet gå i ett døgn mellom hver endring av innstillingen, slik at temperaturen i skapet rekker å stabilisere seg. Den innstilte temperaturen holdes deretter automatisk.
Passende temperatur for kjøleskap er +4 °C – +6 °C.
Det er normalt at temperaturen varierer noe på forskjellige steder i skapet etter som luften sirkulerer.

Hvis temperaturen er meget lav over lengre tid, kan det bli så kaldt at matvarer med høyt vanninnhold fryser. Unngå derfor å ha termostaten på en unodvendig lav (kald) temperatur.

Hvis temperaturen måles med et vanlig løs termometer, bør det plasseres i et glass vann midt i skapet. Den viste temperaturen vil da vises riktigere enn om lufttemperaturen måles. Temperaturen i varene endrer seg langsommerere enn lufttemperaturen.

Avstengning ⑦

Steng av skapet ved å vri termostaten til "0".
OBS! For at ikke skapet skal kunne skrus av ved en fejltagelse, er det en liten motstand før stopp-stilling. Skru helt til "0".
Trekk støpselet ut av stikkontakten.

⚠ Skapet blir strømløst først når støpselet er dratt ut av stikkontakten. Trekk i støpselet, ikke i ledningen.

Inndeling i kjøle- og svalskap ⑧

(Modell GM 161KS, GM 301KS)
Kjøle-/svalskap deles inn i kjøleskap (øvre delen) og svalskap (nedre delen) med hjelp av en avskjermningsplate.

I kjøleskapet finnes det en avskjermingsplate, en hylle med et spjeld i bakkant. Med spjeldet kan kuldemengden som føres ned til svaledele i nedre del av skapet reguleres noe.
Åpent spjeld = kaldere
Lukket spjeld = varmere

Avskjermingsplaten må plasseres i skapets nedre del, under evaporatoren/kuldeplaten og drypperennen. Avskjermingsplaten må alltid plasseres midt på et dørrom, slik at en passende mengde kaldluft føres ned til svaldelen. Hvis platen flyttes, kan det derfor være nødvendig også å flytte et dørrom.
Modell GM 310KE er et kjøleskap uten adskilt svalrom.

Plassering av matvarer ⑦

I kjøleskapet er det normalt at temperaturen varierer litt fra hylle til hylle.

Det er vanligvis **kaldest** på hyllen i underkant av fordamperen/kuldeplaten, og nær kuldeplaten.

- Melk, kjott, fisk, kjopt ferdigmat og andre varer som skal oppbevares kaldt bor plasseres på det kaldeste stedet i skapet.

Varer, som ikke bør eller trenger oppbevares så kaldt, bør plasseres på de stedene i kjøleskapet der det er litt mindre kaldt.

Det er normalt **varmest** i grønnsaksskuffen/e lengst ned, på den fremre delen av den øverste hyllen og i dørrommene.

- Plasser varer som skal oppbevares mindre kaldt her, f.eks. frukt og grønnsaker og ost.

Praktiske oppbevaringsråd
Oppbevaring av mat i kjøleskap

Plasser matvarene med luft mellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem.

Still ikke varer direkte mot den kalde kuldeplaten i bakveggen.

- Varene kan bli for kalde og fryse eller frostskades.
- Lo fra matpakkene kan fryse fast på kuldeplaten og senere tette igjen drypperennen og avrenningsslangen.

Dekk ikke luftspaltene rundt hyllene slik at luftsirkulasjonen i skapet blokkeres.

Sett aldri inn varme varer. Vent til de er avkjølt til romtemperatur.

Dekk til alle varer slik at ikke lukt og smak spres mellom dem. Varer som ikke er tildekket blir tørre.

Bruk poser og oppbevaringskar som er beregnet for oppbevaring av mat.

Følg de anbefalinger om oppbevaringstid og temperatur som finnes på matvarepakkene.

Poteter, løk, gulrøtter og andre matvarer som kan være tilsmusset med jord, bør legges atskilt fra andre varer.

Salat holder seg lenger frisk hvis den skylles og legges i plastpose.

Bananer er følsomme for kulde og bør ikke oppbevares i kjøleskap.

Ferskt kjøtt og fersk fisk bør oppbevares på det kaldeste stedet i skapet. Skal varene ikke tilberedes på innkjøpsdagen, kan det være nødvendig å stille termostaten på en kaldere stilling.

Dessertost bør oppbevares i kjøleskaptemperatur bare hvis den er ferdigmodnet og ikke skal modne mer.

Flyttbare hyller og dørhyller ⑨

Hyllene kan tas ut og flyttes om i skapet.
Glasshyllen over grønnsaksskuffen skal likevel alltid ligge nederst.
Løsne dorhyllene ved å trykke dem rett opp.
Den nederste dørhyllen har en elastisk flaskeholder som holder fast flasker av forskjellig storrelse. Denne dorhylle skal alltid være nederst.

HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE

Hvis skapet ikke fungerer som forventet, kan årsaken være noe man enkelt kan rette opp selv.
Før service bestilles – les gjennom og følg disse opplysninger og råd, slik at service ikke bestilles unødvendig.

Det blir ikke kaldt nok

- Still termostaten på en lavere (kaldere) temperatur
- Plasser varene på riktig sted i kjøleskapet. Se "Slik brukes kjøleskapet – Plassering av matvarer"
- Kontroller at døren er lukket. La ikke dørene være åpne lenger eller oftere enn nødvendig.

Det blir for kaldt

- Still termostaten på en høyere (varmere) temperatur
- Plasser varene på riktig sted i kjøleskapet. Se "Slik brukes kjøleskapet – Plassering av matvarer"

Kompressoren går kontinuerlig

- Kontroller at termostaten ikke står på en for lav (kald) temperatur.
- Kontroller at døren er lukket.
- Store mengder mat kan være lagt inn før de er avkjølt.

Det renner vann på kuldeplaten i bakveggen på kjøleskapet

- Det er helt normalt. Under den automatiske avisingen tiner isen på kuldeplaten. Smeltevannet renner ned i drypperennen og ledes ut av skapet.

Det renner vann i skapet eller på golvet

- Rens drypperennen og avrenningshullet i kjøleskapet
- Kontroller at det ikke er plassert varer inntil kuldeplaten i bakveggen og hindrer at smeltevannet kan renne ned i drypperennen.
- Kontroller at avrenningsslangen på skapets bakside munner ut i dryppeskålen over kompressoren og at den ikke er gjentettet.

Det dannes mye rim og is

Kontroller at:

- døren ikke åpnes unødig ofte eller lenge
- tetningslisten er hel og ren
- det ikke er noe som hindrer at døren kan lukkes
- temperaturen er riktig innstilt og ikke er unødvendig kaldt innstilt over lengre tid
- alle varer er godt innpakket eller tildekket

Skapet går ikke i det hele tatt, verken kjøling eller belysning fungerer

Kontroller før service bestilles at:

- termostatinstillingen er riktig
- stopselet sitter ordentlig i stikkontakten
- sikringen i boligens sikringsskap er hel og strøm kommer frem til skapet – prov ved å koble til et annet apparat.

Lyd ⑭

Kulden i skapet kommer fra et kompressordrevet kjølesystem med kompressor (motor) og rorsløyfer på baksiden og inne i skapet (a) (b) (e).
Det er derfor helt normalt med forskjellige lyder.
En pulserende eller susende lyd forekommer når skapet er i gang og kuldemediet pumpes rundt i kjølesystemet.
Når skapet starter og stopper kan knepp fra termostaten høres.
Lydnivået varierer avhengig av hvordan skapet er oppstilt, hvordan det brukes og hvor gammelt det er.

Hvis lydnivået oppfattes som høyt – følg rådene under "Installasjon" i begynnelsen av bruksanvisningen og de råd som gis nedenfor og la skapet gå en stund.

For å unngå forstyrrende lyd eller vibrasjoner er det viktig at:

- skapet står stott og plant med alle fire ben/hjul mot gulvet. Kontroller med vaterpass.
- skapet står fritt uten å helle mot omgivende skap slik at det blir vibrasjoner mellom dem.
- rorsløyfene på baksiden ikke går mot hverandre. Sett tilbake distanseputene hvis de er falt ned eller boy rørene forsiktig slik at de ikke gar mot hverandre.
- at eventuelle matvareskap over kjøle- eller fryseskapet er riktig montert og at det ikke finnes flasker, bokser m.m. som vibrerer mot hverandre og at eventuelt ventilasjonsgitter/dekklist sitter ordentlig fast.
- skapet star i et godt ventilert rom med normal romtemperatur og ikke utsettes for solskinn eller annen varme og at dorene ikke er åpne unødvendig. Lydnivået kan oppfattes som mer forstyrrende hvis kompressoren må gå lengre tid eller starte oftere for å holde den innstilte temperaturen.
- skapet ikke står direkte på et hardt gulv av betong eller lignende. Legg et mykere underlag under for å minske tendensen til forstyrrende lyd.

Driftsstans

Åpne ikke skapet unødvendig. Hvis strømbruddet antas å bli langvarig, flytt om mulig varene til et annet skap.
Forsøk å finne ut hvor lenge driftsstansen har vart for å kunne bedømme om varene har vært tint eller oppbevart i varme så lenge at de ikke bør brukes.

GARANTI

I norge gjelder "NEL's leveringsbetingelser" ved salg av elektriske husholdningsapparater.

SERVICE OG RESERVEDELER

Før service bestilles

Les gjennom bruksanvisningen og følg de råd og anvisninger som gis. I mange tilfeller kan man selv lett finne ut av uklarheter og på den måten unngå unødvendige servicebesøk.

I avsnittet ovenfor "Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende" finnes forslag om hva man bør kontrollere før service kontaktes.
Man kan mätte betale for servicebesøk også i garantitiden.

- Ved umotivert reklamasjon
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt.

Service og reservedele kan fås fra forhandleren eller direkte fra vår serviceavdeling

Oppgi skapets modellbetegnelse og produktnummer angitt på dataskiltet i skapet.
Dataskiltet på venstre side inne i skapet inneholder opplysninger om skapets modellbetegnelse og produktnummer. Noter disse opplysningene. De trengs ved bestilling av service og reservedeler. Dataskiltet inneholder også opplysninger om spenning, merkeeffekt og nødvendig sikring.

Modellbetegnelse: .....

Produktnummer: .....

SIKKERHET

Les sikkerhets- og advarseltekstene foran i bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for feil som forårsakes av at produktet er brukt på feilaktig måte eller til annet formål enn det som angis i bruksanvisningen.

ADVARSEL

Oppbevar ikke eksplosive gasser og væsker i skapet, f.eks. gass til sigarettennere, bensin, eter og aceton.

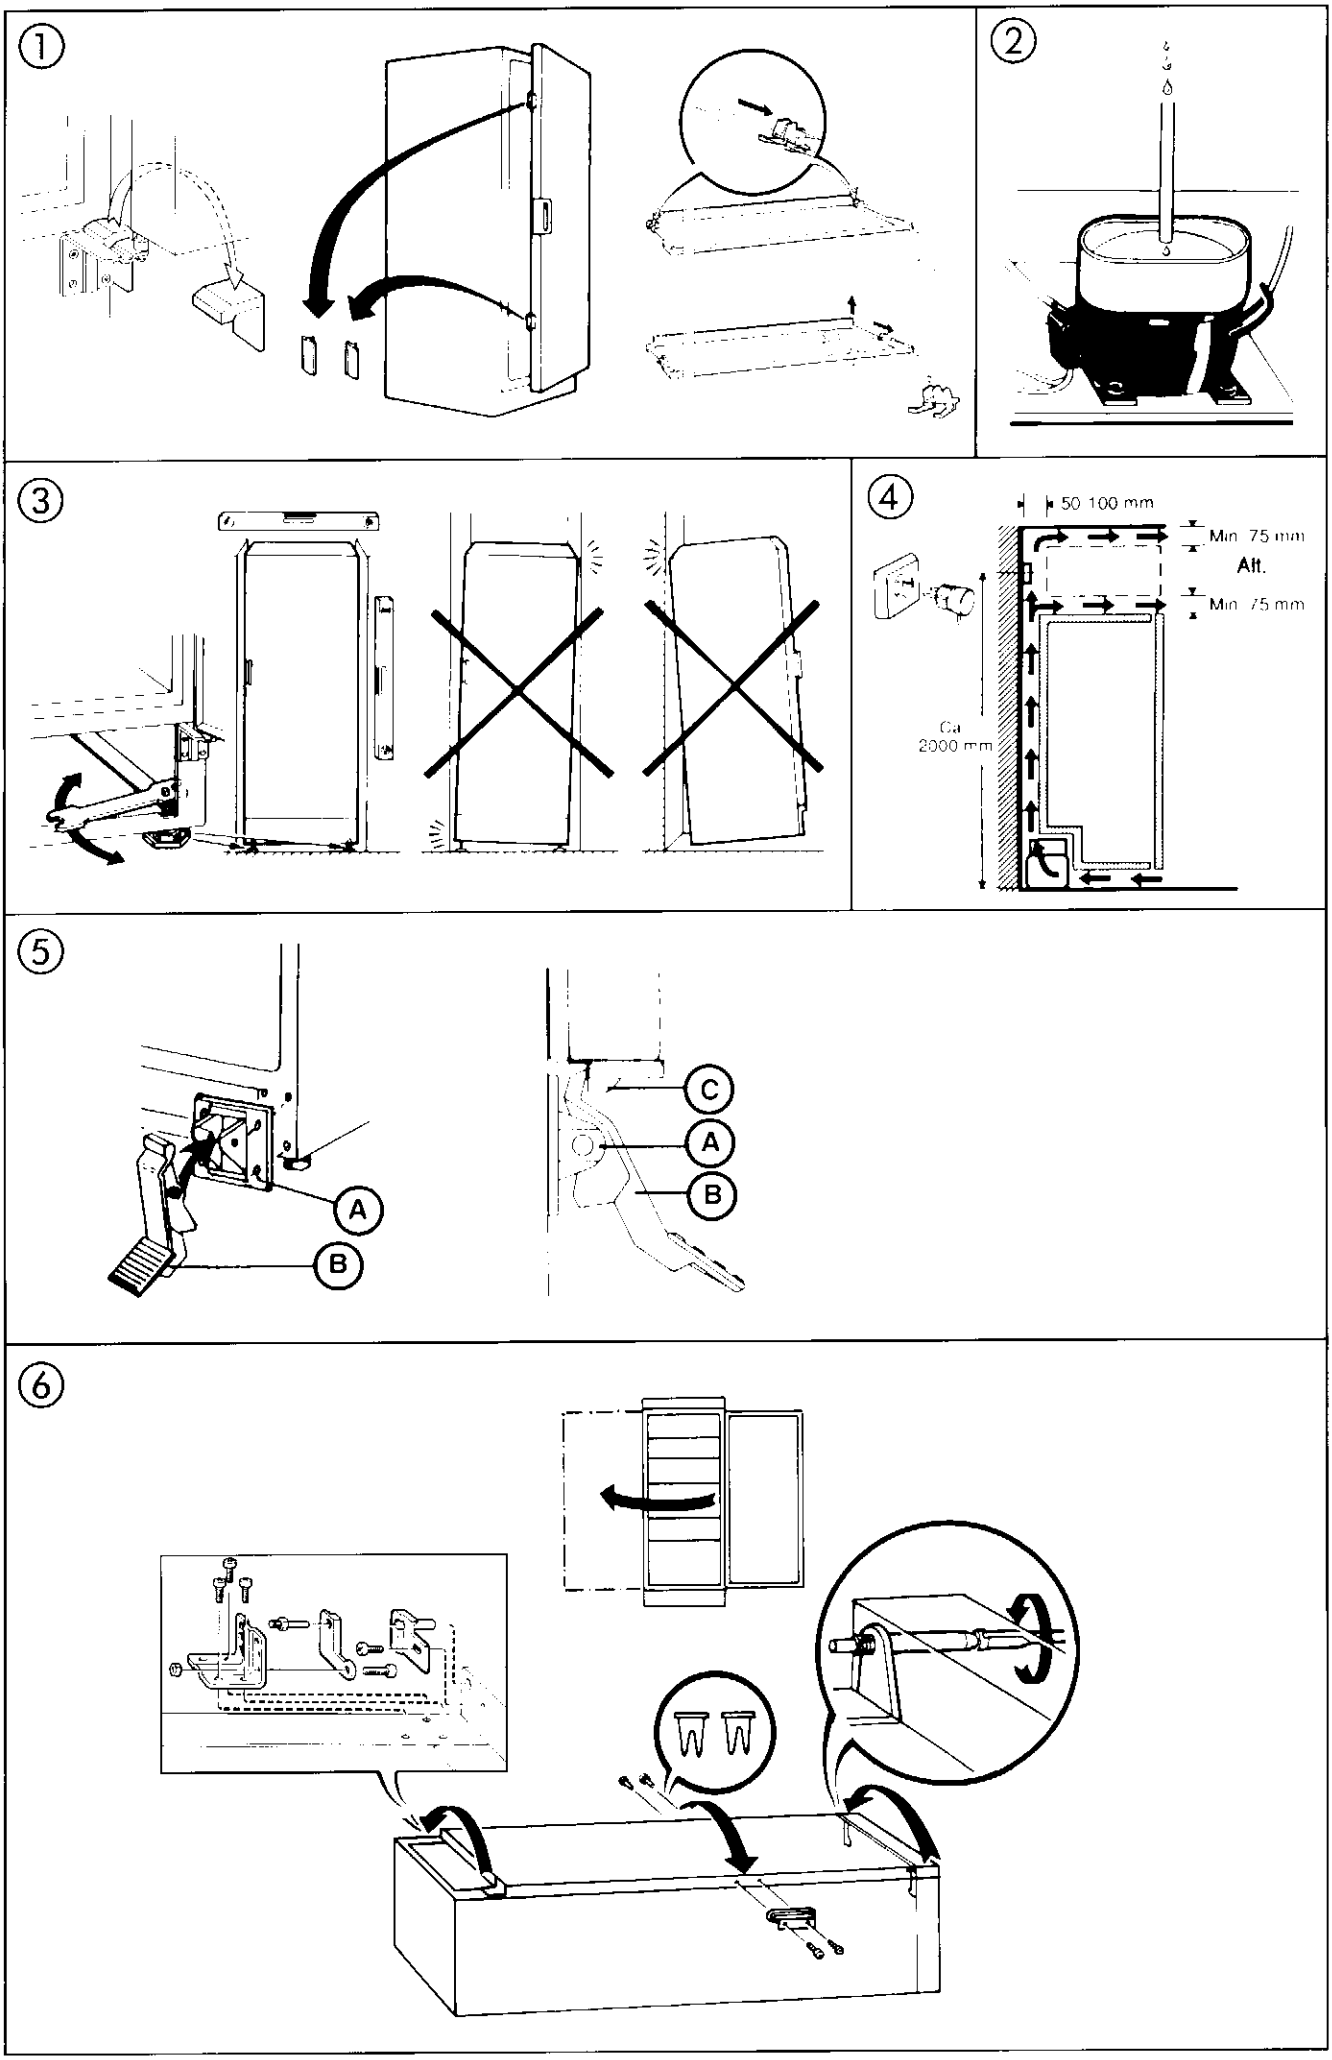
①
②
③
④
50 100 mm
Min. 75 mm
Alt.
Min. 75 mm
Ca
2000 mm
⑤
A
B
C
A
B
⑥

⑦

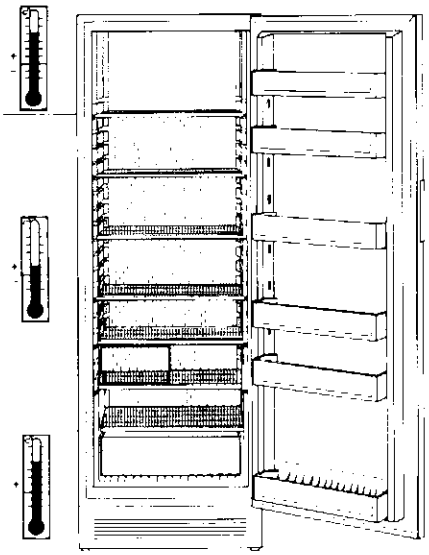

GM 310KE

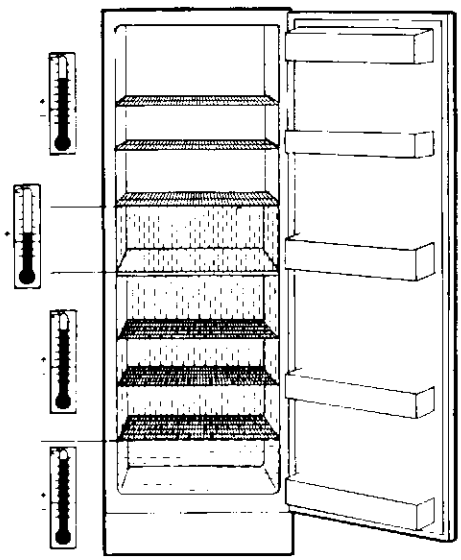

GM 161KS GM 301KS

⑧

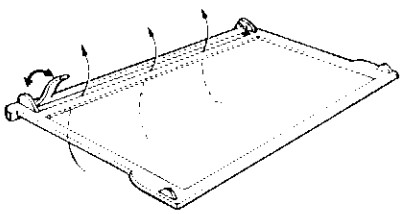

⑨

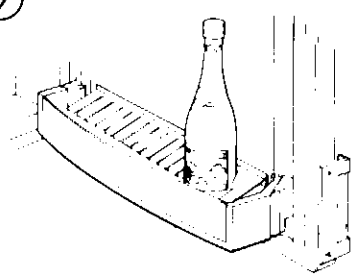

⑩

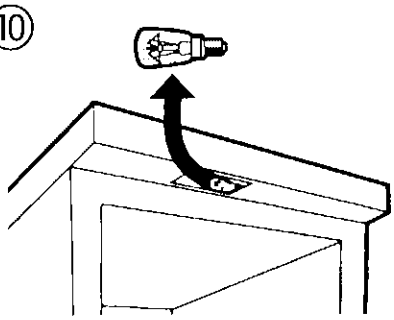

⑪

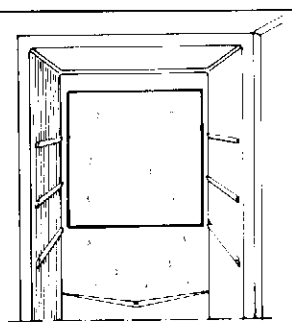

⑫

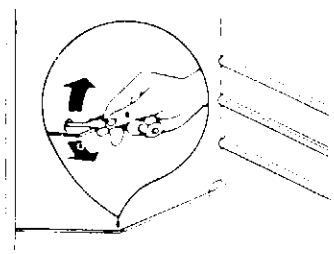

⑬

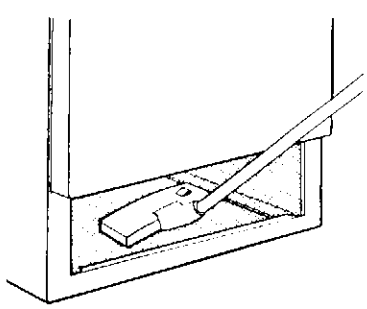

⑭

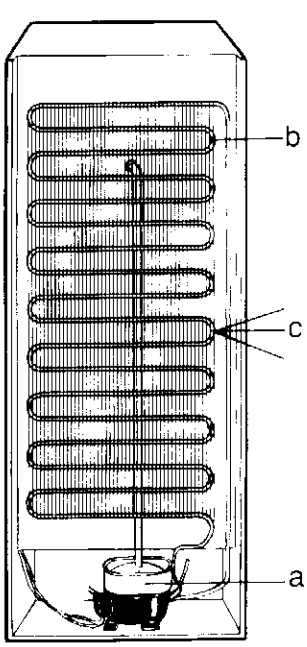

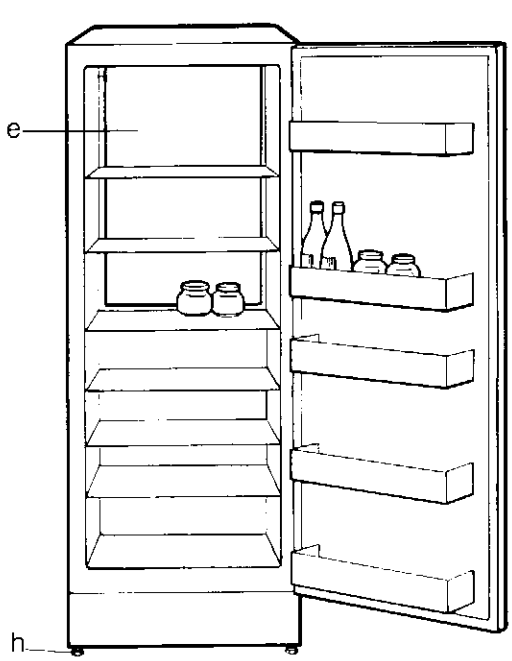

CE

Husqvarna

Husqvarna Svenska Försäljnings AB
561 81 HUSQVARNA, tel 036-14 60 00

Husqvarna A/S, Lundtoftevej 160, 2800 LYNGBY, tel. 42 88 70 77

Husqvarna Elektro a.s. Postbox P. B. 215, 0510 OSLO, tel 22 63 55 60

Husqvarna Oy Electrolux AB, Teollisuuskatu 1aA, PL 15, SF-00101 HELSINKI, puh 90-770 01

Industrigatan 1aA, P.O. Box 15, SF-00101 HELSINGFORS. tel 90-770 01
Kuluttajaneuvonta – Konsumentkontakt : Puh. 0600-90699 (62 p/min + ppm)

Tryckt på miljövänligt papper
Trykket på miljøvennligt papir
Tryckt på miljøvenligt papir
Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Ljunglöfs Offset AB, Stockholm 1996

AB-CDI 9631 Lj